USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
GUIDE D'UTILISATION
MANUALE D'USO
MANUAL DEL USUARIO

S.T.R.I.K.E.™ 7

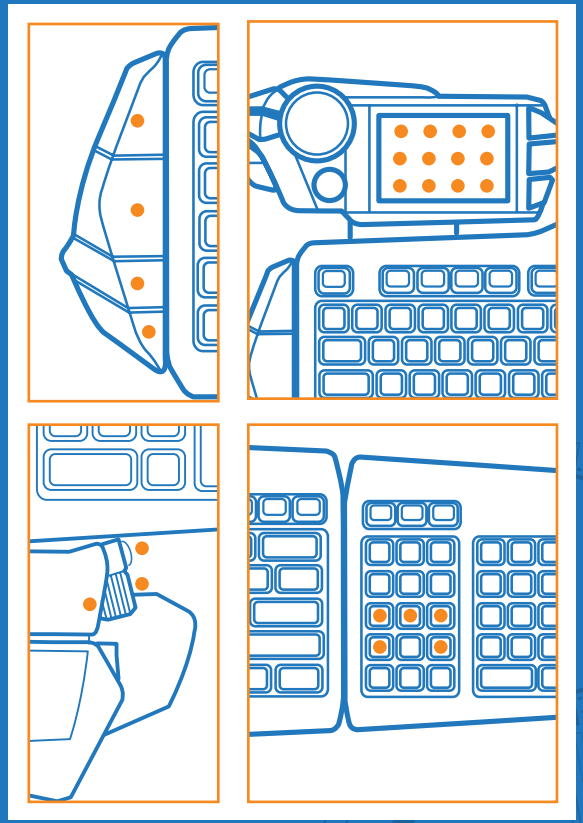

Programmable Buttons

There are 24 programmable buttons on your S.T.R.I.K.E.7 Keyboard:
4 on the side module
12 on the V.E.N.O.M. touchscreen
3 on the thumb rest
5 around the arrow keys

Das Produkt bietet 24 programmierbare Tasten. 4 programmierbare Tasten auf dem Seitenmodul, 3 programmierbare Tasten auf der Handballenauflage, 5 programmierbare Tasten um die Kursortasten und 12 programmierbare Tasten auf dem Bildschirm.

Le produit comporte 24 boutons programmables. 4 touches programmables se trouvent sur module latéral, 3 sur le repose-poignet et 5 autour des flèches directionnelles. 12 boutons programmables sont proposés sur l'écran.

Il prodotto ha 24 pulsanti programmabili. Ci sono 4 tasti programmabili sul modulo laterale, 3 tasti programmabili sul poggiapolsi, 5 tasti programmabili intorno ai tasti del cursore e 12 pulsanti programmabili sullo schermo.

En el producto hay 24 botones programables Hay 4 x teclas programables en el módulo lateral, 3 x teclas programables en el apoyamanos, 5 x teclas programables alrededor de las teclas del cursor y 12 x botones programables en la pantalla.

Smart Technology – Programming Page

This page allows you to assign keyboard macro commands to any of the 24 programmable buttons on the product. Each programmable button can have up to three commands assigned to it (enabled by the three modes on the keyboard)), giving a total of 72 commands per profile. The different commands are accessed by pressing one of the mode buttons on the command module.

Auf dieser Seite können Sie allen 24 programmierbaren Tasten des Produkts Tastaturmakrobefehle zuweisen. Jeder programmierbaren Taste können bis zu drei Befehle zugewiesen werden (die durch die drei Modi der Tastatur aktiviert werden), was pro Profil insgesamt 72 Befehle ergibt. Der Zugriff auf die einzelnen Befehle erfolgt durch Drücken einer der Modustasten auf dem Befehlsmodul.

Cette page vous permet d'affecter des commandes clavier à l'un des 24 boutons programmables du produit. Vous pouvez associer jusqu'à trois commandes à un seul bouton programmable (activées par les trois modes sur le clavier). Pour accéder aux différentes commandes, appuyez sur l'un des boutons de mode du module de commande.

Questa pagina consente di assegnare comandi macro dalla tastiera a tutti i 24 pulsanti programmabili sul prodotto. Ad ogni pulsante programmabile è possibile assegnare fino a tre comandi (attivati da tre modalità sulla tastiera). È possibile accedere ai diversi comandi premendo uno dei pulsanti di modalità sul modulo comandi.

Esta página le permite asignar comandos de macro del teclado a cualquiera de los 24 botones programables en el producto. Cada botón programable puede tener hasta tres comandos asignados (activados por los tres modos en el teclado)l. Se accede a los diferentes comandos presionando uno de los botones de modo en el módulo del comando.

Smart Technology – Edit Icons Page

Each programmed command on the screen can have an icon assigned to it. This page shows you the current assignments to the screen that have been made on the Edit Commands page. Click a command on the screen, and then click an icon from the list. Click assign icon to confirm your choice. In addition you can browse your computer for images that you want to set to your commands.

Allen programmierten Befehlen auf dem Bildschirm kann ein Symbol zugewiesen werden. Auf dieser Seite werden die aktuellen Bildschirmzuweisungen angezeigt, die auf der Seite „Befehle bearbeiten“ vorgenommen wurden. Klicken Sie auf dem Bildschirm auf einen Befehl und klicken Sie dann in der Liste auf ein Symbol. Klicken Sie auf „Symbol zuweisen“, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Außerdem können Sie Ihren Computer nach Bildern durchsuchen, die Sie für Ihre Befehle festlegen möchten.

Une icône peut être associée à chaque commande programmée sur l’écran. Cette page vous montre les associations actuelles compte tenu de ce que vous avez défini sur la page d’édition des icônes. Cliquez sur une commande à l’écran, puis sur une icône dans la liste. Cliquez sur l’icône Assigner pour confirmer votre choix. Vous avez également la possibilité de rechercher des images sur votre ordinateur afin de les affecter aux commandes.

È possibile assegnare un’icona ad ogni comando programmato sullo schermo. Questa pagina mostra le attuali assegnazioni allo schermo fatte sulla pagina di modifica dei comandi. Fare clic su un comando sullo schermo e successivamente fare clic su un’icona dall’elenco. Fare clic sull’icona Assegna per confermare la scelta. Inoltre, è possibile sfogliare sul computer le immagini da impostare per i comandi.

Cada comando programado en la pantalla tiene un icono asignado. Esta página le muestra las asignaciones actuales a la pantalla que se han realizado en la página Comandos de edición. Haga clic en el comando que aparece en la pantalla y luego haga clic en un icono de la lista. Haga clic en el icono asignado para confirmar su elección. Además, puede buscar en su ordenador imágenes que quiera configurar para sus comandos.

Smart Technology - Launcher Page

Games, Programs and Websites can be launched from the Launcher App on the touch screen. To add a game, click a blank icon on the screen, then click an icon from the list. Click the apply button to confirm your choice. In addition you can browse your computer for other games and programs that are not listed.

Spiele, Programme und Websites können über die Starter-App auf dem Touchscreen gestartet werden. Wenn Sie ein Spiel hinzufügen möchten, klicken Sie auf ein leeres Symbol auf dem Bildschirm, und klicken Sie dann in der Liste auf ein Symbol. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Zudem können Sie Ihren Computer nach weiteren Spielen und Programmen durchsuchen, die nicht aufgelistet sind.

Vous pouvez lancer les jeux, les programmes et les sites Web à partir de l’application Zone d’exécution présente sur l’écran tactile. Pour ajouter un jeu, cliquez sur une icône vide à l’écran, puis sur une icône dans la liste. Cliquez sur le bouton Appliquer pour confirmer votre choix. Vous avez également la possibilité de rechercher d’autres jeux et programmes non répertoriés sur votre ordinateur.

Dall’app utilità di avvio sul touch screen possono essere lanciati giochi, programmi e siti Web. Per aggiungere un gioco, fare clic su un’icona vuota nello schermo e successivamente su un’icona dall’elenco. Fare clic sul pulsante Applica per confermare la scelta. Inoltre si possono cercare sul computer altri giochi e programmi che non sono presenti nell’elenco.

Se pueden iniciar juegos, programas y sitios web desde la Aplicación del iniciador que aparece en la pantalla táctil. Para agregar un juego, haga clic en un icono vacío que aparece en la pantalla y luego haga clic en un ícono de la lista. Haga clic en el botón Aplicar para confirmar su elección. Además, puede buscar en su ordenador otros juegos y programas que no están en la lista.

Smart Technology – Support Page

The support page, allows you to access the software manual, drivers and software and profiles. You can also change the language by clicking the appropriate flag.

Auf der Supportseite haben Sie Zugriff auf das Softwarehandbuch, auf Treiber und Software sowie auf Profile. Sie können die Sprache durch Anklicken der entsprechenden Flagge ändern.

La page d'assistance vous permet d'accéder au manuel du logiciel ainsi qu'aux pilotes, aux profils et au logiciel lui-même. Vous pouvez également sélectionner votre langue en cliquant sur le drapeau correspondant.

La pagina di supporto consente di accedere al manuale e ai driver del software, ai profili e al software. È anche possibile cambiare lingua facendo clic sulla

La página de soporte le permite acceder al manual del software, los controladores, el software y los perfiles. También puede cambiar el idioma haciendo clic en la bandera correspondiente.

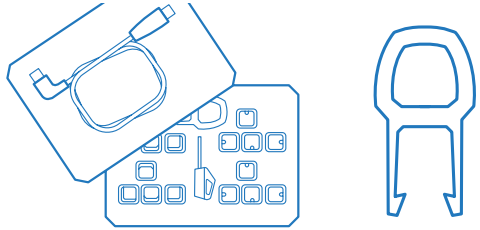

Removable Keys

To remove a key cap from the keyboard, lower the two talons over the key until the two notches click over the bottom of it. Once the tool is locked on, gently lift the key up out of the keyboard. Use your fingers to push the desired key cap down into the available slot.

Zum Entfernen einer Taste von der Tastatur führen Sie die beiden Krallen so weit über die Taste, bis die beiden Einkerbungen an der Unterseite einrasten. Sobald das Werkzeug eingerastet ist, ziehen Sie die Taste vorsichtig aus der Halterung. Drücken Sie die gewünschte Taste mit Ihren Fingern in den freien Schlitz.

Pour retirer une touche du clavier, vous devez abaisser les deux talons sur celle-ci jusqu'à ce que les deux encoches s'enclenchent dessous. Une fois l'outil enclenché, il ne vous reste plus qu'à extraire délicatement la touche du clavier. Utilisez vos doigts pour enfoncer la touche souhaitée dans l'emplacement disponible.

Per rimuovere un tasto dalla tastiera, abbassare i due denti sul tasto finché le due tacche non fanno clic alla sua base. Una volta fissato lo strumento, sollevare delicatamente il tasto dalla tastiera. Utilizzare le dita per premere il tasto desiderato nello slot disponibile.

Para quitar una cobertura de tecla del teclado, baje las dos trabas sobre la tecla hasta que las dos muescas hagan clic en la parte inferior de la tecla. Cuando la herramienta esté trabada, levante suavemente la tecla para sacarla del teclado.
Utilice sus dedos para presionar la cobertura de tecla deseada en la ranura disponible.

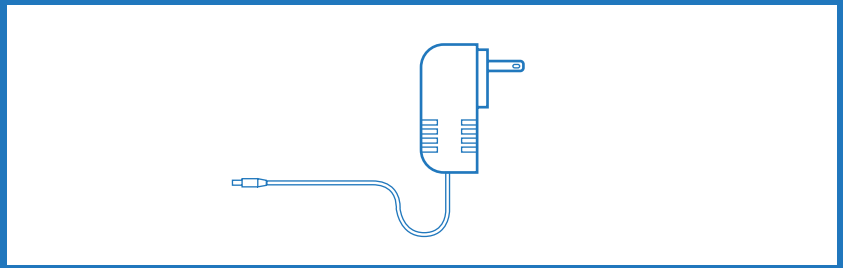

Power Supply

The power supply enables the additional USB ports on the command module and enhances the backlight brightness.

Der Netzanschluss aktiviert die zusätzlichen USB-Anschlüsse des Befehlsmoduls und verbessert die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.

L'alimentation active les ports USB supplémentaires sur le module de commande et renforce la luminosité du rétroéclairage.

L'alimentazione attiva le porte USB aggiuntive sul modulo comandi e migliora la luminosità della retroilluminazione.

El suministro de energía permite puertos USB adicionales en el módulo del comando y mejora la intensidad de brillo de la retroiluminación.

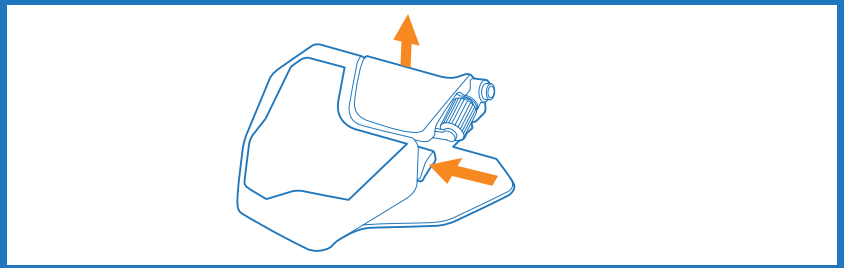

Palm Rest

The palm rest has two height settings. Squeeze the retaining clip to move the rest from flat to elevated.

Die Handballenauflag bietet zwei Höheneinstellungen. Drücken Sie den Halteclip zusammen, um die Auflage von der flachen in die angehobene Stellung zu bewegen.

Il poggiapolsi dispone di due impostazioni di altezza. Premere la clip di tenuta e spostare il poggiapolsi da piatto a elevato.

L'altezza del poggiapolsi può essere regolata. Premere la clip di tenuta e spostare il poggiapolsi all'altezza desiderata.

El apoyamanos tiene dos ajustes de altura. Apriete el clip de retención para mover el apoyamanos desde la posición plana a la posición elevada.

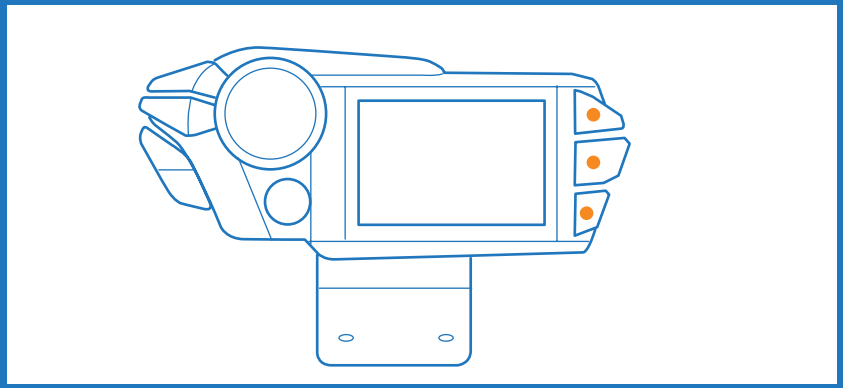

Profile Modes

Use the Mode buttons to select one of three modes per programming profile.

Mit den Modustasten kann für jedes Programmierprofil einer von drei Modi ausgewählt werden.

Trois modes sont disponibles pour chaque profil de programmation. Pour en sélectionner un, appuyez sur l'un des boutons de mode.

Usare il pulsante Modalità per selezionare una o tre modalità per profilo di programmazione.

Use los botones de modo (Mode) para seleccionar uno de los tres modos para programar el perfil.

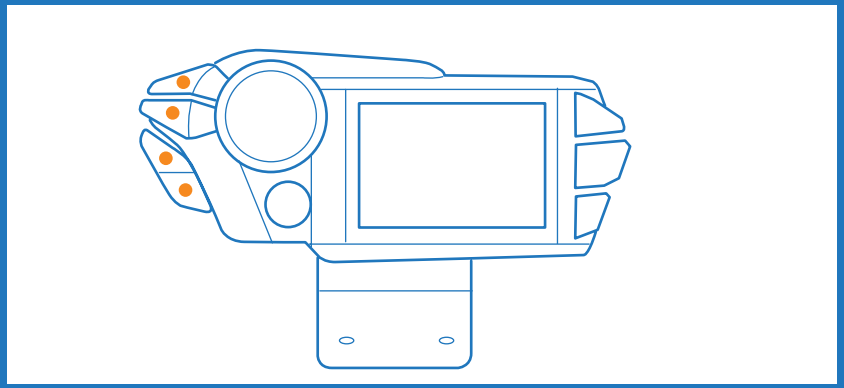

Quick Volume Buttons

Quick access buttons allow you to mute your mic, main system volume and adjust system volume up or down.

Schnellzugriffstasten für das Stummschalten des Mikrofons, die Lautstärke des Hauptsystems und das Erhöhen oder Verringern der Systemlautstärke.

Ces boutons d'accès rapide vous permettent de désactiver votre micro, de couper le son principal du système et d'augmenter/baisser son volume.

I tasti di accesso rapido consentono di disattivare l'audio al microfono, al volume del sistema principale e di regolare il volume del sistema.

Los botones de acceso rápido le permiten silenciar su micrófono, el volumen del sistema principal y subir y bajar el volumen del sistema.

V.E.N.O.M. Touch Panel Operation

Use the touch panel to access apps, press the home button to return to the main menu.

Das Touch Panel ermöglicht den Zugriff auf Apps und über die Home-Taste die Rückkehr zum Hauptmenü.

L'écran tactile vous permet d'accéder aux applications. Appuyez sur le bouton d'accueil pour revenir au menu principal.

Usare il pannello a sfioramento per accedere alle applicazioni, premere il pulsante Home per tornare al menu principale.

Use el panel táctil para acceder a las aplicaciones; presione el botón de inicio (home) para regresar al menú principal.

Main Menu

Tap icons to access additional features. Main Menu displays the time, date and what profile is currently active on the keyboard.

Durch Antippen der Symbole erfolgt Zugriff auf weitere Funktionen. Das Hauptmenü zeigt die Uhrzeit, das Datum und das aktuell in der Tastatur aktive Profil an.

Appuyez sur les icônes du menu principal pour accéder à d'autres fonctions. L'heure, la date et le profil actif sur le clavier sont indiqués dans ce menu.

Toccare le icone per accedere alle funzionalità aggiuntive. Il menu principale visualizza ora, data e profilo attualmente attivo sulla tastiera.

Pulse los iconos para acceder a características adicionales. El menú principal muestra la hora, la fecha y cuál es el perfil activo actualmente en el teclado.

Program Launcher

Use ST to assign up to 12 game and application icons to be launched from the touch screen.

Mit ST können bis zu 12 Spiele- und Anwendungssymbole zugewiesen werden, die über den Touchscreen gestartet werden.

ST vous permet d'affecter 12 icônes de jeux et applications afin de pouvoir les exécuter à partir de l'écran tactile.

Usare ST per assegnare fino a 12 icone di giochi e applicazioni da lanciare dal touch screen.

Use la Tecnología Smart para asignar hasta 12 iconos de aplicaciones y juegos que puedan iniciarse desde la pantalla táctil.

Macro Buttons

Use ST to program 12 touch buttons, and assign custom icons across three profile.

Mit ST können 12 Touch-Buttons programmiert werden, denen über drei Profile benutzerdefinierte Symbole zugewiesen werden.

ST vous permet de programmer 12 boutons tactiles et d'affecter des icônes personnalisées dans les trois profils.

Usare ST per programmare 12 pulsanti a sfioramento e assegnare icone personalizzate a tre profili.

Use la tecnología Smart para programar 12 botones táctiles y asignar iconos personalizados en los tres perfiles.

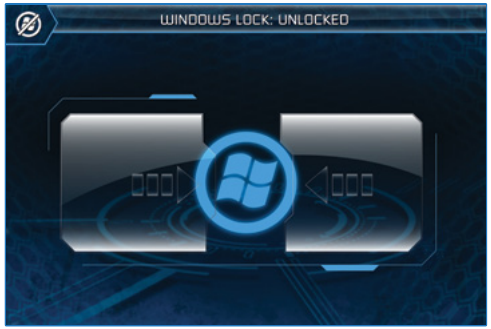

Windows Key Lock

Tap or slide the windows lock to disable/enable windows key functionality.

Durch Antippen oder Verschieben der Windows-Sperre wird die Windows-Tastenfunktion aktiviert bzw. deaktiviert.

Appuyez sur le verrouillage Windows ou faites-le glisser pour activer/désactiver la fonction de la touche Windows.

Toccare o scorrere il blocco di Windows per disattivare/attivare le funzionalità del tasto Windows.

Pulse o deslice el bloqueo de Windows para activar y desactivar la funcionalidad de la tecla de Windows.

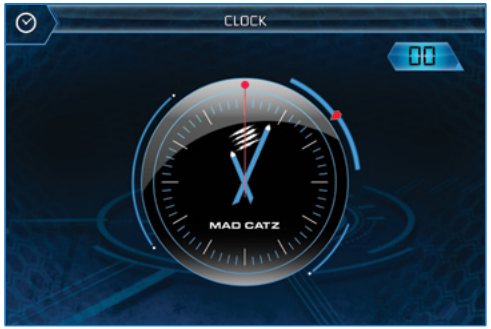

Clock

Displays system time, tap button in top right corner to toggle between analogue and digital.

Zeigt die Systemzeit an. Durch Antippen der Taste in der rechten oberen Ecke erfolgt das Umschalten zwischen analog und digital.

L'horloge indique l'heure du système. Appuyez sur le bouton qui se trouve dans l'angle supérieur droit pour basculer entre l'affichage analogique et l'affichage numérique.

Visualizza l'ora del sistema. Toccare il pulsante nell'angolo in alto a destra per passare da analogico a digitale e viceversa.

Muestra la hora del sistema. Pulse el botón en la esquina superior derecha para cambiar entre análoga y digital.

Stopwatch

Tap the clock to start and stop the timer. Pressing the lap button will allow up to three timings to be recorded. The reset button is at the bottom of the screen.

Die Zeitmessung wird durch Antippen gestartet und gestoppt. Wenn die Rundentaste gedrückt wird, können bis zu drei Messungen aufgezeichnet werden. Unten am Bildschirm befindet sich die Taste zum Zurücksetzen.

Appuyez sur le chrono pour le lancer et le stopper. En appuyant sur le bouton de tour, vous pouvez enregistrer jusqu'à trois temps. Le bouton de réinitialisation se trouve au bas de l'écran.

Toccare l'orologio per avviare e fermare il timer. Il pulsante Lap consente di registrare fino a tre tempi. Il pulsante Reimposta si trova nella parte inferiore dello schermo.

Pulse el reloj para iniciar y detener el temporizador. Presionar el botón de corte (lap) permitirá registrar hasta tres mediciones de tiempo. El botón de reinicio (reset) se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Countdown Timers

Set up to three timer alerts for in-game respawn events. Tap the cog button to set a time, tap the clock face to start counting down.

Drei Timer-Benachrichtigungen für den Neustart von Ereignissen im Spiel. Durch Antippen der Zahnradtaste wird die Zeit festgelegt, beim Antippen des Ziffernblatts startet der Countdown.

Vous pouvez configurer jusqu'à trois minuteurs avec alerte pour les événements de réapparition dans le jeu. Appuyez sur le bouton à rouage afin de définir le temps, puis appuyez sur l'horloge pour lancer le décompte.

Impostare fino a tre promemoria per moltiplicazione eventi durante il gioco. Toccare il pulsante a ruota dentata per impostare l'ora. Toccare l'orologio per avviare il conto alla rovescia.

Configure hasta tres alertas para eventos de reaparición (respawn) durante el juego. Pulse el botón dentado para ajustar una hora; pulse la cara del reloj para iniciar una cuenta regresiva.

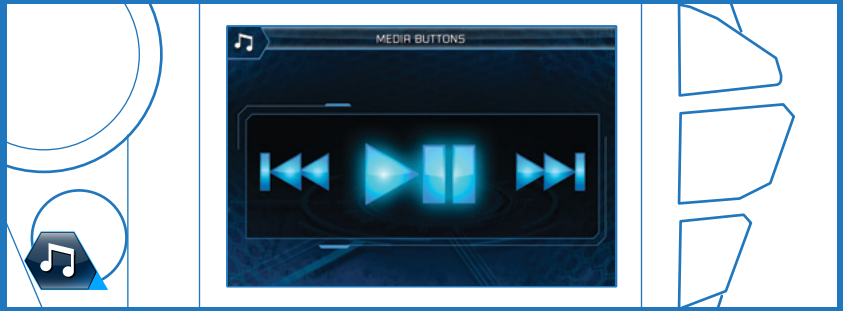

Media Buttons

Tap controls to play/pause, and skip track on any media player that supports media hotkeys.

Antippsteuerung für das Abspielen/Anhalten und Überspringen von Titeln auf allen Medien-Playern, die Abkürzungstasten unterstützen.

Appuyez sur les commandes pour lancer la lecture, l'interrompre ou passer une piste sur n'importe quel lecteur multimédia qui prend en charge les raccourcis clavier multimédias.

Toccare i comandi per avviare, mettere in pausa e saltare traccia su qualsiasi lettore multimediale che supporta tasti di scelta multimediali.

Pulse los controles para iniciar, pausar y saltar una pista en el reproductor multimedia que admite teclas de acceso rápido.

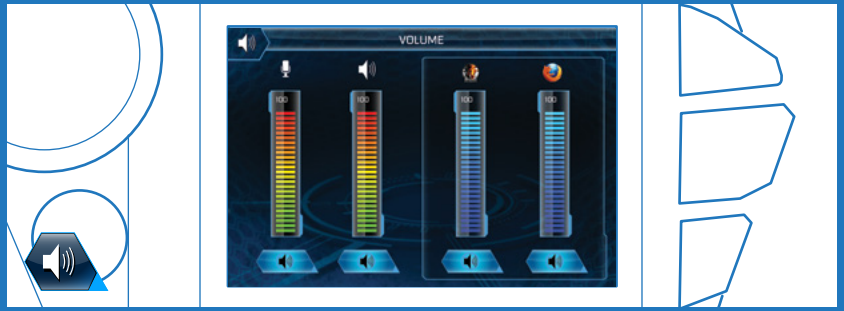

Volume

Use the sliders to control system and mic volume and mute status. Windows 7 and Vista users can fine tune the volume for any active application.

Mit den Schiebereglern wird die Lautstärke des Systems und des Mikrofons sowie das Stummschalten gesteuert. Benutzer von Windows 7 und Vista können eine Feinabstimmung der Lautstärke für alle aktiven Anwendungen vornehmen.

Faites glisser les curseurs pour régler le volume du micro ainsi que celui du système, mais aussi couper le son. Les utilisateurs de Windows 7 et de Windows Vista ont la possibilité d'ajuster le volume pour n'importe quelle application active.

Usare i dispositivi di scorrimento per controllare il volume del microfono e del sistema e lo stato di disattivazione dell'audio. Per gli utenti Windows 7 e Vista è possibile regolare il volume per tutte le applicazioni attive.

Use los controles deslizables para controlar el volumen del micrófono y del sistema, y el estado mute. Los usuarios de Windows 7 y Vista pueden regular con precisión el volumen de cualquier aplicación activa.

Backlighting

Set the custom backlighting colour for each of the 3 profile modes on the keyboard. Tap the tiles to select a colour, and then use the sliders to tweak the colour output.

Benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtungsfarbe für alle drei Profilmodi in der Tastatur. Die Farbauswahl erfolgt durch Antippen der Kacheln. Mit den Reglern wird die Farbausgabe eingestellt.

Vous pouvez définir la couleur du rétroéclairage du clavier pour chacun des trois modes de profils. Sélectionnez l'une des couleurs de la mosaïque, puis faites glisser le curseur pour en faire varier la teinte.

Impostare il colore personalizzato di retroilluminazione per tutte e tre le modalità di profilo sulla tastiera. Toccare i riquadri per scegliere un colore e usare i dispositivi di scorrimento per regolarlo.

Regule el color de retroiluminación personalizado para cada uno de los 3 modos de perfil en el teclado. Pulse los mosaicos para seleccionar un color, luego use los controles deslizables para retocar la definición del color.

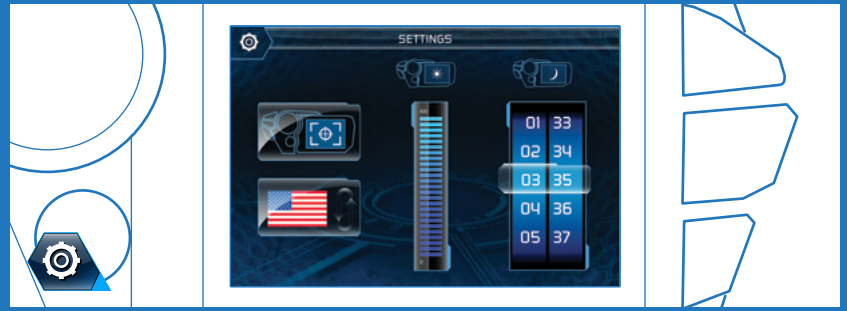

Settings

Configure brightness and sleep time of the touch screen display.

Konfigurieren Sie die Helligkeit und die Standbyzeit der Touchscreen-Anzeige.

Vous pouvez configurer la luminosité et la mise en veille de l'affichage de l'écran tactile.

Configurare luminosità e durata sospensione del display del touch screen.

Configure la intensidad de brillo y el tiempo de suspensión de la pantalla táctil.

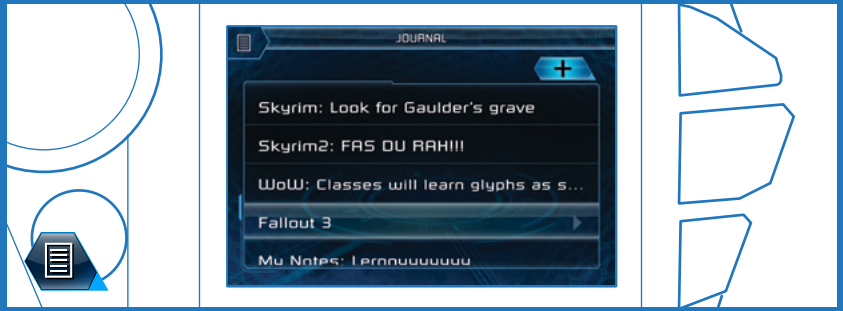

Journal

Make notes about quests or item locations during gameplay. Press the ‘plus’ button to add a new entry. Press the pencil icon to toggle keyboard input between the PC and the V.E.N.O.M. screen. Press the trash can button to delete the entry entirely.

Machen Sie während des Spielens Notizen zu Aufgaben oder dem Fundort von Objekten. Drücken Sie die Taste ‘Plus’, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen. Klicken Sie auf die Mülltonnenschaltfläche, um den Eintrag vollständig zu löschen.

Vous pouvez inscrire des remarques sur les quêtes ou sur l’emplacement de certains objets lorsque vous jouez. Appuyez sur le bouton « plus » pour ajouter une nouvelle entrée. Appuyez sur l’icône de crayon pour basculer entre votre PC et l’écran V.E.N.O.M. pour la saisie au clavier. Appuyez sur le bouton Corbeille pour supprimer l’entrée.

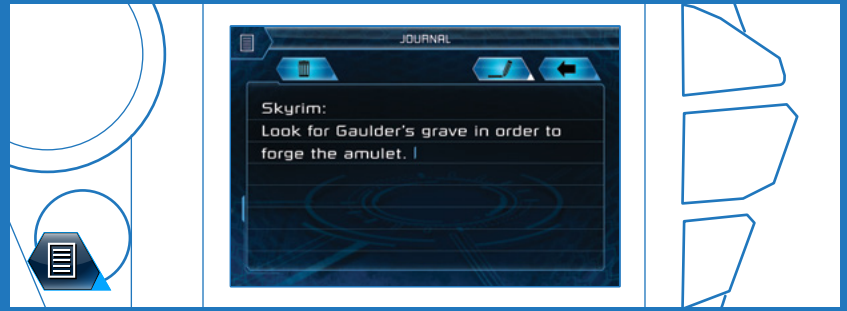

Journal

Durante il gioco, annotare ricerche o posizione degli oggetti. Premere il pulsante “più” per aggiungere una nuova voce. Premere l’icona matita per passare all’utilizzo della tastiera da PC a schermo V.E.N.O.M. Premere il pulsante Cestino per eliminare completamente la voce.

Tome notas de búsquedas o posiciones de elementos durante el juego. Presione el botón ‘más’ para agregar una nueva entrada. Presione el icono del lápiz para cambiar la entrada del teclado entre el ordenador y la pantalla V.E.N.O.M. Presione el botón Papelera para eliminar por completo la entrada.

TeamSpeak

If you are connected to a TeamSpeak server, the server channels and users will be displayed on the V.E.N.O.M screen. Tap the channel names to navigate the server's tree view. Tapping a channel name will also show the users that are in that channel. Tap the channel name again to join the other users in the channel.

Wenn Sie mit einem TeamSpeak-Server verbunden sind, werden die Serverkanäle und die Benutzer auf dem V.E.N.O.M-Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf die Kanalnamen, um in der Strukturansicht des Servers zu navigieren. Durch Tippen auf einen Kanalnamen werden auch die Benutzer in dem jeweiligen Kanal angezeigt. Tippen Sie erneut auf den Kanalnamen, um sich mit den anderen Benutzern in dem Kanal zu verbinden.

Si vous êtes connecté à un serveur TeamSpeak, les canaux du serveur et leurs utilisateurs sont affichés sur l'écran V.E.N.O.M. Appuyez sur les noms des canaux pour naviguer dans l'arborescence du serveur. Lorsque vous appuyez sur le nom d'un canal, les utilisateurs présents sur celui-ci s'affichent. Appuyez de nouveau sur le nom du canal pour rejoindre les autres utilisateurs.

TeamSpeak

Se si è collegati a un server TeamSpeak, i canali del server e gli utenti saranno visualizzati sullo schermo V.E.N.O.M. Toccare i nomi dei canali per esplorare la visualizzazione ad albero del server. Toccando un nome di canale saranno inoltre visualizzati gli utenti presenti nel canale. Toccare di nuovo il nome del canale per unirsi agli altri utenti del canale.

Si está conectado a un servidor TeamSpeak, los canales y los usuarios del servidor se visualizarán en la pantalla V.E.N.O.M. Pulse los nombres de los canales para navegar por el visor del árbol del servidor. Para ver los usuarios de un canal, también puede pulsar el nombre de ese canal. Pulse nuevamente el nombre del canal para vincular el resto de los usuarios al canal.

©2012 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, S.T.R.I.K.E. and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product are a trade dress of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. Microsoft, Windows, and the Windows logos are trademarks of the Microsoft group of companies. This product is not sponsored, endorsed or approved by Microsoft. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.

©2012 Mad Catz Europe, Ltd. 1-2 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive. Shenley Woods, Milton Keynes, Buckinghamshire MK5 6LB, Royaume-Uni (UK). Mad Catz, S.T.R.I.K.E. et le logo Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit sont caractéristiques de la marque Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. Microsoft, Windows, et les logos Windows sont des marques de commerce du groupe Microsoft. Ce produit n'est ni garanti, ni homologué, ni approuvé par Microsoft. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.

©2012 Mad Catz Europe, Ltd. 1-2 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive. Shenley Woods, Milton Keynes, Buckinghamshire MK5 6LB, Reino Unido (UK). Mad Catz, S.T.R.I.K.E. y el logotipo de Mad Catz son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Mad Catz Interactive, Inc., sus subsidiarias y afiliados. La forma y el diseño de este producto es la imagen de marca de Mad Catz Interactive, Inc., sus subsidiarias y afiliados. Microsoft, Windows, y los logotipos de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Este producto no está patrocinado, recomendado o no se autorizado por Microsoft. El resto de nombres y de las imágenes del producto son marcas registradas o marcas registradas de sus dueños respectivos. Fabricado en China. Reservados todos los derechos. Las características, el aspecto y las especificaciones del producto pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Por favor guarde esta información para su consulta en el futuro.

Mad Catz is a publicly traded company on the TSX/NYSE MKT, symbol MCZ.
Mad Catz ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX, NYSE MKT: MCZ).
Les actions de Mad Catz sont cotées en bourse sur le TSX/NYSE MKT sous le symbole MCZ

www.madcatz.com

GAMING PERFORMANCE, REDEFINED™